




DÖRTLÜ CPDA-1 / 5 GÜNLÜK TROMBOSİT TORBALI NUMUNE ALMA TORBALI ve İĞNE KORUMA KILIFLI KAN TORBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME

Stok kodu: 20101006372

Dörtlü Kan Torbası ; Tamamen kapalı bir sistemde tam kandan Eritrosit , Plazma, kriyopresipitat ve Trombosit elde edilmesi için kullanılır. Özel PVC malzemeden (TOTM) yapılmış olan transfer torbası sayesinde Trombositlerin 5 gün canlı olarak saklanmasını sağlayan torba sistemidir

İğne koruma kılıfı sayesinde iğne batma riski engellenebilmelidir. Ayrıca, Kan alma hortumu üzerinde bir Y parçası, Y parçasının toplama torbasına giden hortumu üzerinde bir klemp, Y parçasının diğer ucunda kısa hortum, klemp buna bağlı kırılma parçası ve ona da bağlı numune alma torbası ve numune alma haznesi ,torba sistemi ile birlikte monte edilmiş olmalıdır.

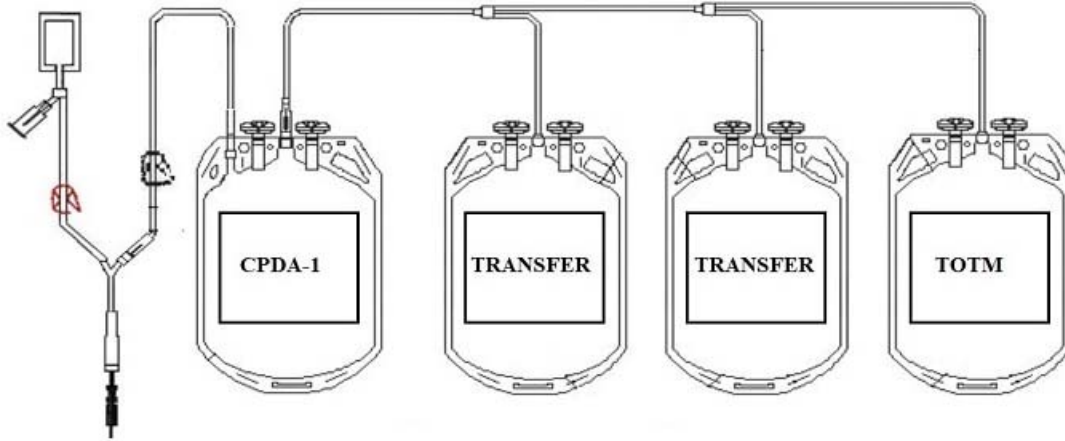

1) İĞNE

- ✓ 16 G olmalıdır.
- ✓ İğne cidarı ultra ince olmalıdır.
- ✓ Muhafaza üzerinde damar giriş yönünü belirtir işaret olmalıdır.

2) KAN ALMA HORTUMU

- ✓ 100 +/- 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
- ✓ Hortum iç çapı 3.1 mm olmalı, dış çapı 4.2 mm olmalıdır.
- ✓ Hortum üzerinde Çapraz karşılaştırma (Cross-Match) testler için kullanılacak numuneyi almak için 10 cm de bir numara basılmış olmalı, bu numaralar transfer torbalara bağlantı hortumlarında da olmalıdır. Bu numaralar tırnakla kazınsa bile çıkmamalıdır.

3) ETİKET

- ✓ Etiketi Türkçe veya sembol olmalıdır.
- ✓ Etiket üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluklar olmalıdır.

✓ 20°C'de su banyosunda torba üzerinde parça bırakmadan soyulmamalıdır.

4) PVC TORBA

✓ Torba hacmi 450 ml kan alacak şekilde olmalıdır.

✓ Dahili hortum sistemi ile üç adet 450 ml lik transfer torbası daha bağlı olmalıdır.

✓ Torba kenarında tüp takılacak askı yerleri olmalıdır.

✓ Torba içindeki çözeltinin ve kanın çıplak gözle kontrolüne mani olmayacak saydamlıkta olmalıdır.

5) ANTİKOAGÜLAN SOLÜSYON

✓ Ana torba 63 ml CPD içermelidir.

6) PAKETLEME

✓ Alüminyum ambalajda olmalıdır.

✓ Torbalar paketler içerisinde katlanmamış, düz olarak yerleştirilmelidir.

✓ Paketler karton koliler içerisinde teslim edilmelidir.

7) SERTİFİKALAR

Torbalar için:

✓ Kan Torbaları için CE belgesi olmalıdır,

İmalat Yeri için:

✓ Kan Torbalarının imal edildiği yer için ISO 13485:2003 kalite sistem yeterlilik belgeleri olmalıdır.

Cihazlar için:

✓ CE belgesi olmalıdır,

✓ Teknik Servis için TSE Hizmeti Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır

10) SON KULLANIM TARİHİ:

✓ Torbalar 3 yıl miyadlı olmalıdır.